
TC-P201 手機 使用者說明書

目錄

1 基本知識	6
1.1 簡介	6
1.2 安全須知	7
1.3 安全警告和注意事項	10
通用注意事項	10
使用手機的注意事項	11
使用電池的注意事項	12
使用充電器的注意事項	13
清潔和維護	14
一般注意事項	15
2 使用前	17
2.1 各部分的名稱和說明	17
技術參數	17
按鍵說明	18
2.1.3 側鍵功能介紹	20
2.2 電池	20
電池的拆卸和安裝	21
電池的充電	22
2.3 連接網路	24

SIM 卡	24
SIM 卡的插入和取出	25
開關話機	25
SIM 卡的解鎖	26
話機解鎖	27
連接到網路	27
3 基本操作.....	28
3.1 撥打電話.....	28
撥打國內電話	28
撥打固定電話分機	29
撥打國際電話	29
撥打列表中電話.....	30
3.2 緊急呼叫.....	31
3.3 接聽電話.....	31
3.4 通話記錄.....	31
3.5 主選單.....	31
4 功能選單.....	34
4.1 功能選單的使用.....	34
滾動搜索選擇功能	34
快捷選擇功能.....	34

導航鍵功能.....	34
快捷功能.....	35
退出主選單.....	35
4.2 功能選單架構.....	35
4.3 電話簿.....	38
4.4 訊息.....	40
4.4.1 新訊息.....	40
4.4.2 寫訊息.....	41
4.4.3 查看已接收訊息和已保存訊息.....	42
4.4.4 常用訊息的操作.....	44
4.4.5 簡訊設定.....	44
4.4.6 多媒體訊息設定.....	45
4.5 通話記錄.....	47
查看通話紀錄.....	47
輔助選項.....	48
4.6 設置.....	50
4.6.1 話機設定.....	50
4.6.2 通話設定.....	51
4.6.3 網路設定.....	52
4.6.4 安全設定.....	53
4.6.5 恢復出廠設定.....	55

4.7 多媒體.....	55
4.7.1 照相機	55
4.7.2 音樂播放器	55
4.7.3 錄音	56
4.7.4 鈴聲編輯	57
4.8 檔案管理.....	57
4.9 娛樂和遊戲	57
4.10 情景模式.....	59
一般模式	59
會議模式	60
戶外模式	60
室內模式	60
耳機模式	60
4.11 工具箱.....	60
4.11.1 日曆.....	60
4.11.2 待辦事項	61
4.11.3 鬧鈴.....	61
4.11.4 世界時間	61
4.12 服務	62
4.12.1STK.....	62
4.12.2WAP.....	62

4.12.3 帳號資料	64
4.13 附加功能.....	65
4.13.1 電算機	65
4.13.2 單位換算	65
4.13.3 貨幣換算	66
4.13.4 健康管理	66
4.14 快捷功能.....	67
5 外螢幕簡介	67
5.1 待機界面.....	67
5.2 短訊息提示界面.....	67
5.3 鬧鐘提示界面	67
5.4 通話界面.....	67
6 輸入法.....	68
6.1 概述	68
6.2 鍵盤定義.....	68
6.3 輸入法說明	69
6.3.1 拼音輸入法	69
6.3.2 筆畫輸入法	71
6.3.3 智能英文輸入法	73
6.3.4 英文和數字輸入	74

6.3.5 注音輸入法.....	75
------------------	----

1 基本知識

1.1 簡介

感謝您選擇 TC-P201 系列全中文彩色行動電話。您可以透過閱讀本手冊，全面地了解 TC-P201 手機的使用，了解其完善的功能和簡潔的操作方法。

TC-P201 彩色手機是針對 GSM/GPRS 網路環境而設計的。除了基本的通話功能外，TC-P201 還為您提供了包括中文輸入、名片夾式電話簿、64 和弦鈴聲、時鐘/鬧鐘、日程管理、單位換算、健康管理、計算機、遊戲、Mp3 播放在內的多種實用功能，以方便您的工作和休閒活動，此外，TC-P201 採用個性化人機界面，其完善的功能設計，可以滿足您的不同需求。

TC-P201 彩色手機符合 GSM/GPRS 技術規範，並獲國內外威權機構認證。

本公司保留在不作任何預先通知的情況下對本手冊中內容作修改的權利。

1.2 安全須知

- v 如果您的手機丟失或被竊，請立即通知手機門號業者或代銷點，以禁用手機和 SIM 卡。這將使您免受他人冒打電話帶來的經濟損失。
- v 當您與手機門號業者或代銷點聯繫時，他們需要知道您手機的 IMEI 碼（印在手機背部的標籤上，取下電池即可發現）。請將該號碼抄留並妥善保管，以備將來之需。
- v 爲使您的手機免受誤用，請採取防範措施，如：
 - 設置好手機 SIM 卡的 PIN 號碼，並在他人知道前及時修改。
 - 離開汽車時，請不要把手機放在易見之處，最好隨身攜帶或鎖在行李箱中。
 - 設置撥打限制。

1.3 安全警告和注意事項

使用手機前請仔細閱讀這些注意事項以確保安全正確地使用手機。

通用注意事項

- v 您的手機只能使用本公司指定的電池和充電器。使用其它的產品可能會造成電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- v 請勿猛烈撞擊、震動或拋擲手機，以免手機發生故障和起火。
- v 請勿把電池、手機、充電器放在微波爐或高壓設備中，否則可能造成電路損壞和起火等意外事故。
- v 請勿在有易燃易爆氣體的地方使用手機，否則可能導致手機故障和引起火災。
- v 請勿將手機置於高溫度、高濕度或有大量灰塵的地方，否則可能會引起故障。
- v 請將手機放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。
- v 請勿將手機放在不平或不穩的台面上，防

止跌落引起故障或損壞。

使用手機的注意事項

- v 在飛機上、醫院裡等禁止使用手機的地方請關閉手機。手機會影響電子設備和醫療儀器的正常工作，在這些地方使用手機，請遵照該場所的相關規定。手機具有定時自動開機功能，請查看您的鬧鐘設置，以確認您的手機在飛機飛行過程中不會自動開機。
- v 請勿在弱信號或高精度電子設備附近使用手機。無線電波干擾可能引起電子設備的誤操作和其它問題。尤其在以下設備附近需特別注意：助聽器、脈搏器和其它醫療電子設備、火災探測器、自動門和其它自動控制裝置。手機對起搏器和其它醫療電子設備的影響請諮詢該設備製造商或當地銷售商。
- v 請勿對液晶顯示幕用力或用它敲打其它東西，否則會造成液晶板的破損和液晶液體的滲漏。若液晶液體進入眼睛會有失明的

危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛）並到醫院就診。

- v 不要拆卸或改裝手機，否則會造成手機的損壞、漏電和電路故障。
- v 在極少數情況下，手機在某些型號的車內使用時可能會對車內電子設備有不良影響。這時請不要使用手機以免失去安全保證。
- v 請勿用針、筆頭等尖銳的東西按鍵，否則會損壞手機或產生誤操作。
- v 如果天線被損壞，請不要使用手機，否則可能會對人身造成傷害。
- v 避免手機太靠近磁卡等磁性物體，手機的輻射波可能會清除軟碟、儲金卡、信用狀上存儲的訊息。
- v 請將圖釘等小的金屬物放在遠離手機聽筒的地方。揚聲器工作時具有磁性，會吸引這些小金屬物，因而可能會對人身造成傷害或損壞手機。
- v 避免手機受潮，水或其它液體進入手機會造成手機過熱、漏電和故障。

使用電池的注意事項

- ▼ 請勿把電池扔到火裡，否則會導致電池起火和爆裂。
- ▼ 安裝電池時，不要強行施加壓力，否則會引起電池的漏液、過熱、爆裂和起火。
- ▼ 請勿用電線、針等金屬物將電池短路，也不要將電池跟項鍊等金屬物放在一起，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- ▼ 請勿焊接電池端頭，否則會導致漏液、過熱、爆裂和起火。
- ▼ 如果電池的液體進入眼睛會有失明的危險，這時請不要用手揉眼睛，要用清水沖洗，然後立即到醫院就診。
- ▼ 請勿拆卸或改裝電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- ▼ 請勿在火邊或加熱器旁等高溫地方使用或放置電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- ▼ 如果電池在使用、充電或保存過程中有升溫、變色、變形等異常現象，請停止使用

並更換新電池。

- v 如果電池液體碰到了皮膚、衣物上，這可能引起皮膚灼傷，要立刻用清水沖洗，必要時請馬上就醫。
- v 如果電池滲漏液體或發出奇怪氣味，請立即把它從火旁拿開，避免發生起火和爆裂。
- v 請勿使電池受潮，否則會造成電池過熱、冒煙和腐蝕。
- v 請勿在陽光直射或汽車附近高溫地方使用或放置電池，否則會導致液體滲漏和過熱，可能會降低性能，縮短使用壽命。
- v 請勿連續充電超過 24 小時。

使用充電器的注意事項

- v 請使用 110V 交流電。使用其它電壓會引起漏電、起火和對手機及充電器的損壞。
- v 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和對充電器的損壞。
- v 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會導致起火和觸電。
- v 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。

-
- ▼ 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
 - ▼ 如果充電器接觸到水或其它液體，要立刻把電源從插座上拔下來以防過熱、起火、觸電和充電器故障。
 - ▼ 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
 - ▼ 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。
 - ▼ 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則會導致觸電。
 - ▼ 不要將重物放在電源線上或改裝電線，否則會造成觸電和起火。
 - ▼ 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裡拔出。
 - ▼ 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線，引起觸電和起火。

清潔和維護

- ▼ 手機、電池和充電器沒有防水性能，請勿在浴室等高濕度的地方使用，同樣也要避

免被雨淋濕。

- v 用柔軟的乾布清潔手機、電池和充電器。
- v 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- v 有污垢的插座會導致接觸不良、漏電，以致無法再充電，請定期清潔。

一般注意事項

手機：

- v 請在 5°C ~ 40°C 的溫度和 35% ~ 85% 的濕度環境下使用手機。
- v 請儘可能在遠離普通電話、電視、收音機和辦公自動化設備的地方使用手機，以免影響這些設備和手機的使用效果。

電池：

- v 請將電池放在不受陽光直射、陰涼通風的地方。
- v 手機電池的使用壽命都是有限的。電池的使用時間在頻繁的充電中漸漸縮短。多次充電無效時，說明電池壽命已盡，應該更換指定型號的新電池。

-
- v 不要將舊電池扔進一般生活垃圾中。在有明確規定廢舊電池處理的地方請按照規定的指示做。

充電器：

- v 請不要在下列地方充電：陽光直射的地方；外界溫度低於 5℃ 或高於 40℃ 的地方；潮濕、多灰的地方或振動大的地方（會引起故障）；電視機、收音機等電器附近（會影響圖像、聲音效果）。

2 使用前

2.1 各部分的名稱和說明

技術參數

型號: TC-P201

尺寸: (長×寬×濃) 79.1mm ×42.2mm ×22.3mm

重量:76g (with 600mAh battery)

鋰電池

型號: TC-P201

標稱電壓 3.7V

充電限制電壓 4.2V

額定容量 600mAh

持續待機時間 約 50 小時～150 小時


持續通話時間 約 2 小時～3 小時

旅行充電器

型號 TCA-055070C

輸入 100~240V 50/60Hz 200mA

按鍵說明

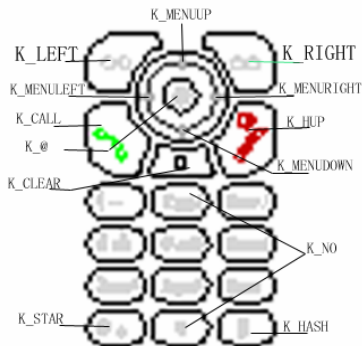

K_MENURIGHT:右鍵

編輯時向右滾動游標；待機狀態下，按此鍵進入響鈴模式的設置。

K_MENULEFT:左鍵

編輯時向左滾動游標；待機狀態下，按此鍵進入簡訊收件箱。

K_MENUUP:上鍵

可進入音樂播放器。按上鍵可播放歌曲,按下鍵可停止撥放,按左右鍵可從頭撥放歌曲

K_MENUDOWN:下鍵

向下滾動瀏覽姓名、電話號碼、功能表或設置選項；編輯時向下移動游標；待機狀態下，按此鍵進入快捷模式。

K_OK:OK 鍵

選擇選項後進行確認鍵。

K_RIGHT:右軟鍵

執行主螢幕右下角引導符所顯示功能。

K_LEFT:左軟鍵

執行主螢幕左下角引導符所顯示功能。

K_CALL:撥號鍵

撥打電話號碼及接聽來電；待機狀態，調出已撥電話記錄。

K_HUP:掛斷鍵

結束通話或拒絕來電；長按此鍵可關機/開機；在其他情況下，按此鍵一般返回待機狀態。

K_NO:數字鍵

輸入數字和字符；1-9 數字可設置為快速撥號快捷鍵。待機界面下長按 1 進入語音信箱。

K_STAR: * 鍵

輸入所有特殊符號，中文標點，以及符號 P 和 + 。

K_HASH: # 鍵

短按輸入 #，切換輸入法狀態，待機界面下常按此鍵可在靜音模式與一般模式之間進行切換。

注意：本手冊中“按某鍵”，是指按下該鍵後即鬆開；“長按某鍵”，是指按下該鍵並保持 2 秒或 2 秒以上。

2.1.3 側鍵功能介紹

您的手機側鍵具有便捷的使用功能。當翻蓋閉合大約 8 秒左右，用戶未進行任何操作，手機會自動關閉外屏背景燈。

1. 關蓋時，按側鍵點亮外屏背景燈光。
2. 開蓋時，按側鍵調節按鍵音量。
3. 當設置手機翻蓋接聽為開時，有電話撥入

時，按上側鍵接聽，按下側鍵掛斷。

4. 正在通話時，按上側鍵增大通話音量，按下側鍵減小通話音量。
5. 播放 Mp3 時，按上側鍵增大音量，按下側鍵減小音量；長按上側鍵切換到上一首歌曲，長按下側鍵切換到下一首歌曲。

2.2 電池

初始狀態電池充了約 50%的電量，拆開後即可使用。前三次充電請徹底用完電後再充滿使用，這樣電池易達到最佳使用狀態。

電池的拆卸和安裝

- v 拆卸時按以下步驟進行：將彈簧扣向上推開；將電池向上抬起取出。



安裝時按以下步驟進行:將電池下側卡勾向下卡入；將電池上側推入至聽到卡嗒聲。



電池的充電



- v 將充電器插上電源。
- v 將充電器的接頭插入手機的底部（注意帶箭頭面朝上）。
- v 這時，手機螢幕右上角的電量指示符號會循環閃動；如果充電時已關機，螢幕上還會出現充電指示的畫面，表示電池充電中。如果手機在電量不足時仍過度使用，充電開始後可能需要一段時間才會在螢幕上出現充電指示符號。
- v 當螢幕右上角的電量指示符號顯示全滿，並不

再閃動，表明充電已經完成。如果是關機充電，螢幕還會顯示充電結束的畫面。這個過程一般需要 3~4 個小時。充電期間電池、手機和充電器會變熱，這都是正常的。

- v 充電完成後斷開交流電源插座和手機與充電器的連接。

注意：

- v 充電時一定要置於溫度為 $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 的通風處，並且一定要使用廠商所提供的充電器。使用未經認可的充電器可能會引起危險，並將違反對本手機的認可和保修條款。
- v 當手機自動關機或顯示電量不足警告“電池將耗盡”時，應及時對電池充電。若充電前電池沒有用完，手機會自動減少充電時間。
- v 廠商提供的手機待機與通話時間是基於理想的工作環境。在實際使用中，電池的工作時間隨著網路狀況、工作環境和使用模式的不同而有所變化。
- v 充電時請先確認電池已安裝好，充電中不能取下電池。

-
- v 充電結束後，請您將充電器與手機和電源斷開。
 - v 如果您沒有將充電器與電源和手機斷開，則經過相當長時間後（約 5~8 小時），電池電量損耗到一定程度，手機又開始充電。我們建議您不要如此操作，因為這將對您的電池性能和壽命造成一定影響。

2.3 連接網路

SIM 卡

使用手機前您必須先在手機中插入有效的 SIM 卡。SIM 卡是您進入數字 GSM 網路的鑰匙。

一切和建立網路連接相關的訊息以及您的撥號記錄初始化都記錄在 SIM 卡的金屬平面區域，一同記錄在卡上的還有您在 SIM 卡電話簿中存儲和接收到的姓名、電話號碼以及短消息。SIM 卡可以從您的手機中取出，放入任意一支 GSM 手機中使用（新手機自動讀取 SIM 卡）。

爲了防止丟失和損壞卡中的訊息，應避免觸摸金屬平面區域，並將 SIM 卡放在遠離電、磁的地方。SIM 卡一旦損壞，您將不能進入 GSM 網路。

警告：取出 SIM 卡之前一定要將手機關機。絕對禁制在有外部電源相連的情況下插入或取出 SIM 卡，否則 SIM 卡可能損壞。

SIM 卡的插入和取出

SIM 卡一般放在一個卡片中，在裝配之前，必須小心將其取出。

- v 關閉手機，移去電池和其它外部電源。
- v 如圖所示將 SIM 卡插入 SIM 卡座。
- v 當您需要取出 SIM 卡時，請先關機，取掉電池，再打開 SIM 卡座取出 SIM 卡。



開關話機

要打開話機請按電源鍵；關閉話機，請長按結束鍵。

如果您先打開了話機，但沒有插入 SIM 卡，則話機將會提示您將 SIM 卡插入。插入 SIM 卡後，話機會自動檢驗該 SIM 卡是否可用。

然後顯示幕上會按順序出現以下提示：

輸入 PIN1 — 如果您設置了 SIM 卡密碼。

輸入手機密碼 — 如果您設置了話機開鎖密碼。

尋找網路 — 話機將進行搜尋，直至找到了合適的連接網路

SIM 卡的解鎖

爲了防止非法使用，SIM 卡採用 PIN1（個人標識號）碼加密保護。當選用了此項功能，在您每次開機時必須輸入 PIN1 碼，這樣您才能解鎖 SIM 卡，然後發送或接收呼叫。用戶可以清除 SIM 卡保護（請參見第 4.7.6 節的“安全設置”），在這種情況下，SIM 卡不能防止非法使用。

v 電源鍵打開手機；

輸入 PIN1 碼，用右軟鍵清除錯誤輸入，按確認結束。例如，若 PIN1 設置爲 1234，則進行如下輸入：**1 2 3 4**

假如連續三次輸入錯誤，您的 SIM 卡將被網路鎖定，手機將詢問 PUK 1 碼，若您不知 PUK1 碼，不要自行輸入，應將 SIM 卡交網路運營商處理。請參見第 4.7.6 節的“安全設置”。

注意：您的網路供應商會爲您的 SIM 卡設定一個標準的 PIN1（4 到 8 位）號，您應該盡快將其改變爲您的私人密碼。具體操作請參見第 4.7.6 節的“安全設置”。

話機解鎖

- v 爲了防止非法使用，您的話機可以設置手機密碼保護。當選用了此項功能，在您每次開機輸入 PIN1 碼（如果您已經設置了 PIN 碼保護）后，您必須輸入手機密碼，這樣您才能解鎖話機，進而發送或接收呼叫。用戶可以清除手機密碼（請參見第 4.7.6 節的“安全設置”），在這種情況下，話機不能防止非法使用。
- v 輸入手機密碼，用右軟鍵清除輸入錯誤，按確認結束。例如，若手機密碼設置爲 1122，則進行如下輸入：

1 1 2 2

假如您忘記了您的手機密碼，您必須與您的零售商或當地授權維修服務中心聯繫，以解開您的手機密碼。

連接到網路

SIM 卡解密成功後，手機自動搜索可用網路（螢幕上顯示尋找網路）。一旦取得聯繫，網路供應商的名字將出現下螢幕的中央。此時手機處於待機狀態，除可以進行撥打和接收外您還可以：

- v 按右軟鍵進入名片夾式電話簿。
- v 按左軟鍵進入功能菜單操作，請參見第 4 章。

注意：如螢幕上提示“只限緊急呼叫

（EMERGENCY）”，意味著您已在正常網路覆蓋範圍（服務範圍）之外，但您仍可以根據信號的強度發送緊急呼叫。

3. 基本操作

3.1 撥打電話

當網路供應商的標誌在顯示幕上出現時，您就可以撥打或接聽電話了。顯示幕左上角的訊息條顯示網路信號強度（其中有 4 條訊息條時表示信號最強）。

通話質量受障礙物的影響比較大，所以在小範圍內的移動可以有效提升通話質量。

撥打國內電話

使用數字鍵輸入電話號碼，然後按撥號鍵開始呼叫。如果需要更改電話號碼，請按右軟鍵清除字符。撥號時顯示幕會顯示撥打動畫。對方接通後顯示幕上會顯示通話狀態訊息，如果打開了接通提示音，還會有一聲提示音（需網路支持）。

通話結束後請按結束鍵掛斷電話。

區號	電話號碼	撥號鍵
----	------	-----

撥打固定電話分機

有些固定電話分機不能直接撥通，您需要先撥

通總機，再撥分機號。如果您輸入電話號碼時，在總機號碼和分機號碼之間插入符號暫停字符“P”，本機就會為您完成所有撥號，自動撥接分機。輸入“P”的方法是長按*鍵（此時顯示幕上會顯示符號“P”）

區號 總機號碼 P 分機號 撥號鍵

暫停字符的使用示例：

例如，如果您在 8880000 號碼有一個以撥號模式使用的話音信箱系統，信箱號為 6666，密碼為 8888。那麼您可以按以下模式撥號：

8880000 P 6666 P 8888

此號碼的第一部分號碼用於對話音信箱系統撥號。

電話被應答後，再發出 6666 來選擇信箱。

在密碼 8888 發出之前，第二個暫停符號會產生 5 秒的延遲（第一個 P 表示等待電話接通，以後的 P 表示 5 秒延時）。

撥打國際電話

要撥打國際電話，可長按*鍵，直到顯示幕上出現國際長途電話前綴符號“+”，這將允許您在不知道當地的國際電話前綴號（例如，在台灣是

002) 時從任意一個國家撥打電話。

輸入前綴號后，接著輸入您要撥打的國家區號和完整的電話號碼。國家區號按照通常的慣例，德國為 49，英國為 44，瑞典為 46 等等。

與通常撥打國際電話一樣，撥號時應去掉城市區號前面的“0”。

例如，要從其它國家撥打服務熱線電話，應撥：

+886 123 1234

+ **國家代碼** **完整的電話號碼** **撥號鍵**

撥打列表中電話

您撥出的和接收到的每一個電話號碼都存在手機中的一張表中，最近撥打和接收的電話號碼列在該表的最上面（參見 4.5 節“通話記錄”）。每個號碼按已撥電話、已接電話和未接電話歸類，手機也提供了所有電話項供您查看所有的電話記錄。當電話號碼表儲存滿後，舊的號碼自動地被刪除。要查看列表，須進行以下按鍵操作：

- ▼ 查看已撥電話記錄，按**撥號鍵**
- ▼ 列表中出現的所有電話號碼都可以透過按**撥號鍵**直接撥出。

當出現電話號碼列表的時候，可以按**確定**查看詳情，進入**選項**後按**保存**可以直接將該號碼存儲到電話簿中。

3.2 緊急呼叫

如果您處在網路覆蓋範圍內(可以透過檢查手機顯示幕左上角的網路信號強度指示條得知)，您都應當能夠呼叫緊急服務。如果您的網路供應商沒有在該地區提供漫遊服務，顯示幕上將會顯示“只限緊急呼叫 (EMERGENCY)”，告訴您只能進行該類呼叫。如果您處在網路覆蓋範圍內，即使沒有 SIM 卡也能進行緊急呼叫。

3.3 接聽電話

如果設置了**翻蓋接聽**為開，掀開手機翻蓋可以直接接聽電話，如果設置了**任意鍵接聽**為開，則打開翻蓋後按任意鍵即可接聽電話，否則需打開翻蓋按撥號鍵或左軟鍵接聽。如果耳機已經插上，您還可以使用耳機上的按鍵接聽電話。如果您不方便按鍵，可以設置自動接聽為開，並且耳機已經插上，則在振鈴或振動 5 秒後，電話自動接通。

3.4 通話記錄

您的話機還能為您存儲最近一次通話的記錄和

自使用以來所有通話的時間（請參見第 4.5 節“通話記錄”）。

3.5 進入選單

在通話狀態下，按選項可以進入選單。選單的操作方法與功能選單操作方法相同。

該選擇選單只有在通話過程中才能看到，而且選擇**等待**、**通話保持**、**多方會議**等功能需要網路支持，請與您的網路供應商聯繫。

在通話選單中，您可以進行如下操作：

- v **暫停** 保持當前通話或恢復被保持的通話。
- v **結束** 結束當前通話。
- v **新通話** 撥打一通新的電話。
- v **電話簿** 進入電話簿瀏覽狀態。
- v **訊息** 編寫並發送一條簡訊。
- v **錄音** 錄製通話語音。
- v **靜音/恢復** 不發送（發送）本地話音。
- v **雙音多頻** 按左軟鍵開啓或關閉雙音多頻。
- v **免持** 開啓擴音器，放大通話聲音。
- v **多方通話**
 - 切換**
 - 將保持方與活動方相交換。
 - 會議**

-
- 開始電話會議。

通話轉接

- 將當前通話轉接到其它手機。

結束單線

- 結束當前處於通話狀態的通話。

所有結束

- 結束本次通話。

電話簿

- 進入電話簿選單。

訊息

- 進入訊息選單

錄音

- 錄製語音。

靜音/恢復

- 不發送/恢復發送本地話音。

雙音多頻

開啓或關閉雙音多頻。

注意：有些選單選項只在特定情況下才出現。如：“交換”只有在同時存在通話狀態的電話和被掛起的電話時才出現。

4.功能選單

4.1 功能選單的使用

移動搜索選擇功能

- v 待機狀態下，按主選單進入功能主選單，或在進行通話時，按選項進入通話選單後，按上下鍵移動到主選單，按左軟鍵進入功能主選單。
- v 在所有主選單或子選單級別內，按上下鍵滾動到所需的功能，按左軟鍵進入該功能選項，按右軟鍵退出當前選單。

快捷選擇功能

一般功能表、子功能表和功能選項都有快捷號碼。

該號碼就是選單所對應的索引號，如，訊息對應 1；聲音設置對應 2。

- v 按選單進入功能表功能。
- v 輸入功能表、子功能表或功能選項的快捷號碼。

例如，要進入常用訊息列表，待機狀態按鍵操作如

下：主選單 2 確定 4 確定

導航鍵功能

為方便用戶使用，導航鍵除移動搜索之外，還有快速進入某些常用菜單的功能。

- v 在待機界面下，按上鍵進入音樂撥放模式。
- v 在待機界面下，按下鍵進入快捷模式。
- v 在待機界面下，按左鍵進入收件箱。
- v 在待機界面下，按右鍵進入鈴聲設定模式。

快捷功能

本手機提供十個快捷模式，打開主選單，選擇**快捷功能**進入快捷模式的設定。設定方法如下：在快捷功能主界面中選擇一條快捷模式，按**左軟鍵**進入編輯，選擇一個選單後，按**左軟鍵**確定，則該條快捷模式設定完畢。

待機狀態下，按下**鍵**進入**快捷模式**。選擇相應的快捷模式可以直接進入該項功能。

退出選單

在功能選單中，一般情況下，您可以透過按右

軟鍵來退出某個選單。按**結束鍵**退回到待機畫面。

4.2 功能選單架構

功能選單的架構如下：

- 1 電話簿
 - 1-1 快速尋找
 - 1-2 搜尋
 - 1-3 新增
 - 1-4 複製所有資料
 - 1-5 刪除全部
 - 1-6 來電群組
 - 1-7 其它號碼
 - 1-7-1 本機號碼
 - 1-7-2 服務電話
 - 1-7-3 緊急號碼
 - 1-8 設定
 - 1-8-1 記憶體狀態
 - 1-8-2 儲存位置
 - 1-8-3 欄位
- 2 訊息
 - 2-1 簡訊
 - 2-2 多媒體訊信
 - 2-3 語音郵件
 - 2-4 廣播訊息
- 3 通話記錄
 - 3-1 未接電話
 - 3-2 已撥電話

-
- 3-3 已接電話
 - 3-4 刪除通話記錄
 - 3-5 通話時間
 - 3-6 通話計費
 - 3-7 訊息計數器
 - 3-8 GPRS 計數器
 - 4 設定
 - 4-1 話機設定
 - 4-1-1 時間與日期
 - 4-1-2 定時開關機
 - 4-1-3 語言
 - 4-1-4 預設輸入法
 - 4-1-5 預設編碼方式
 - 4-1-6 個性化顯示設定
 - 4-1-7 對比度
 - 4-1-8 歡迎辭
 - 4-1-9 快速撥撥
 - 4-1-10 方向功能鍵
 - 4-1-11 自動更新時間
 - 4-2 通話設定
 - 4-2-1 本機號碼
 - 4-2-2 通話插撥
 - 4-2-3 通話轉換
 - 4-2-4 通話限制
 - 4-2-5 用戶線路切換
 - 4-2-6 通話時間提示
 - 4-2-7 通話時間顯示
 - 4-2-8 自動重新重撥
 - 4-2-9 關閉群組

-
- 4-3 網路設定
 - 4-3-1 網路選取
 - 4-3-2 偏好網路
 - 4-3-3 頻寬選取
 - 4-3-4 GPRS 連結
 - 4-4 安全設置
 - 4-4-1 SIM 鎖
 - 4-4-2 電話鎖
 - 4-4-3 按鍵鎖
 - 4-4-4 固定撥號
 - 4-4-5 禁止撥號
 - 4-4-6 密碼變更
 - 4-5 恢復原廠設定
 - 5 多媒體
 - 5-1 照相機
 - 5-2 相簿
 - 5-3 音樂播音機
 - 5-4 錄音
 - 5-5 鈴聲編輯
 - 6 檔案管理
 - 7 娛樂和遊戲
 - 7-1 遊戲
 - 7-1-1 貪食蛇
 - 7-1-2 智慧拼圖
 - 7-1-3 青蛙下蛋
 - 7-2 主題
 - 7-3 遊戲設定
 - 8 情景模式
 - 8-1 一般模式

-
- 8-2 會議模式
 - 8-3 戶外模式
 - 8-4 室內模式
 - 8-5 耳機模式
 - 9 工具箱
 - 9-1 日曆
 - 9-2 待辦事項
 - 9-3 鬧鈴
 - 9-4 世界時間
 - 10 網路服務
 - 10-1 STK
 - 10-2 WAP
 - 10-3 帳號資料
 - 11 附加功能
 - 11-1 計算機
 - 11-2 單位換算
 - 11-3 貨幣換算
 - 11-4 健康管理
 - 12 快捷功能設定

注意：有些選單只有在某些特定情況下才出現。

4.3 電話簿

您可以使用電話簿功能存儲一些重要的人的姓名、手機、住宅電話、辦公電話等名片訊息。從主選單中選擇**電話簿**或在待機畫面下按**右軟鍵**，即可直接進入電話簿功能。

注：本手機可存儲 200 筆電話號碼。

在電話簿中您可以看到**快速尋找、搜尋、新增、複製所有資料、刪除全部、來電群組、其它號碼、設定**八個選項。

■ **快速尋找**：選擇此項可進入電話簿瀏覽界面 該窗口下方提供一個尋找輸入框，您可以在該輸入相應訊息來進行電話記錄的篩選。可供選擇的查找模式有：1. 注音；2. 拼音；3. 筆劃 4. abc。可以透過按#鍵切換輸入法來達到查找模式的切換。

■ **搜 尋**：按姓名模式在電話簿中查找記錄。

■ **新 增**：往電話簿中添加一條新的電話記錄，可以選擇存儲模式為 SIM 卡或手機。兩者在存儲格式上稍有區別。

■ **複製所有**：對手機或 SIM 卡中所有記錄進行複製，可以選擇從手機到 SIM 卡，或從 SIM 卡到手機。

■ **刪除全部**：選擇此項執行對電話記錄的刪除操作。選擇從 SIM 卡刪除 SIM 卡中所有的電話記錄；選擇從手機刪除手機電

話簿中所有的電話記錄；選擇逐條刪除可以對電話記錄進行逐條刪除操作。

■ **來電群組**：本手機為您提供五個來電群組，您可以對每一個群組進行更改名稱、響鈴模式、鈴聲類型、來電圖片與顏色，以及群組成員的個性化設定。

■ **其它號碼**：其它在 SIM 卡中存儲的號碼，如本機號碼，服務電話和緊急號碼等。您可以對之進行查看和修改。

■ **設定**：電話簿的設置功能。分為三個細項：**記憶體狀態**、**儲存位置**和**欄位**。

- **記憶體狀態**：儲存 SIM 卡電話簿與手機電話簿的使用情況訊息。
- **儲存位置**：選擇優先儲存位置，手機或 SIM 卡。
- **欄位**：設置手機電話簿中記錄名片所包含的內容。

4.4 訊息


選擇“訊息”選單進入子選單。

如果您的網路支持，並且您已經向網路供應商申請了該業務，透過簡訊服務中心，您可以隨意收發中、英文短消息以及多媒體訊息。

4.4.1 新訊息

當收到一個簡訊時，手機會發出振動（如果振動打開）或者提示音（如果聲音提示功能已開啓），螢幕提示新訊息，並且有簡訊數量顯示。如果您不想馬上閱讀，待機畫面下也會顯示有新訊息的提示，並自動將該訊息存儲在 SIM 卡中。

SIM 卡中能保存的訊息數目（包括已接收的和本地保存的訊息）由 SIM 卡的容量決定。如果 SIM 卡已存滿短消息，螢幕頂行會有“SIM 卡已滿”的訊息提示。

要讀取新訊息，可以：進入子功能表**收件箱**，按**閱讀**即可讀取新的訊息（新訊息的圖示是）。

4.4.2 寫訊息

訊息網路服務，允許您將文字短訊發送到其它能夠接收短訊的手機上。

v 請確認在寫短訊之前已經設置了訊息服務中心號碼（請參見 4.4.7 節中的“訊息設置”）。

進入子選單單 **寫訊息**，可以輸入簡訊（請參見第 6 章“文字輸入”）。

- **完成**：選擇此項表示該條訊輸入完畢，可以進入下一步操作。
- **常用短語**：在本條短訊中插入預設的常用短語。
- **插入對象**：在該條短訊中插入圖片、鈴聲、動畫等對象。
- **文字格式**：定義該條短訊的文字格式。

v **輸入法**：改變短訊編輯時的輸入法。

寫完後，按確認，可以根據您的需要按**移動鍵**選擇**發送**、**保存並發送**、**儲存**、**多方發送**或**群組發送**，來將本條訊息傳送到別的手機號碼。

- **發送**：發送本條訊息，選擇此項將進入收件人編輯框，您可以按數字鍵輸入號碼，或按尋找調出

電話簿，從電話簿中選擇對方號碼，按確定發送。

- **保存並發送**：發送本條訊息的同時將該訊息存入發件箱。
- **儲存**：不發送該條訊息，但將它存入發件箱。
- **多方發送**：將本訊息發送給多個手機號碼。
- **群組發送**：選擇一個分組，將本訊息發送給該群組中的所有成員。

注意：部分城市和地區的短訊息中心不支持大於 70 個漢字（或 160 個英文字符）的長短消息。

4.4.3 查看已接收訊息和已保存訊息

- v 進入子選單收件箱查看已接收到的訊息；進入發件箱查看您保存在 SIM 卡內的訊息。
- v 在查看收件箱的簡訊列表時，將顯示訊息接收日期和時間以及對方號碼或姓名（當電話號碼本中存在該號碼時）。
- v 查看簡訊列表時，可以用上下移動鍵選擇上一

條訊息或下一條訊息。

- v 在出現收件箱的簡訊列表後，可以按選擇來閱讀消息詳細內容。此時可以按選項進行以下操作：

- **回覆**：給當前簡訊的發送者發送短訊。
- **刪除**：刪除當前訊息。
- **編輯**：提取短信的內容，進入編輯框。
- **轉發**：轉發該條簡訊。
- **刪除全部**：刪除收件箱中所有簡訊。
- **提取號碼**：提取該條簡訊的發送者的手機號碼，您可以選擇對它進行撥號或將它保存到電話簿。
- **儲存項目**：提取訊息中的對象，進行儲存。

- v 出現**發件箱**的訊息列表後，可以按確定來閱讀訊息詳細內容。此時可以按選項進行以下操作：

- **發送**：發送該簡訊。您可以選擇多方發送

或群組發送來將該簡訊發送至多人。

- **編輯**：提取當前簡訊的內容，進行編輯。
- **刪除**：刪除該簡訊。
- **刪除全部**：刪除發件箱中所有的簡訊。
- **提取號碼**：提取該簡訊的接收者的手機號碼，您可以選擇對它進行撥號或將它保存到電話簿。

4.4.4 常用簡訊的操作

- v **常用簡訊**中可以寫入一些常用的句子，以避免在發送簡訊的時候重複的逐一鍵入。寫完後可選擇**編輯**或**刪除**。

4.4.5 簡訊設定

在使用訊息功能的時候，您首先要做必要的設定。

- v 進入子選項**簡訊設定**。
 - **模式設置**：為手機簡訊選擇一個合適的模式。進入各模式可對相應的**名稱**、**簡訊中心號碼**、**有效時間**、**簡訊格式**等的設置。

-
- **狀態設置**：設置是否開啓消息報告或回覆路徑。
 - **容量查詢**：查看 SIM 卡或手機信箱中的空間佔有情況。
 - **儲存位置**：選擇手機或 SIM 卡。
 - **訊息傳送設定**：短消息傳輸模式的選擇，GPRS 或 GSM。
- v **設置訊息中心號碼**：請與您的網路供應商聯繫，以得到短消息服務中心號碼。如中華電信在台灣的一個簡訊服務中心號碼是：777。具體操作爲：選擇訊息中心次選單，在輸入您的訊息服務中心號碼後，按保存完成設置。
- v **狀態報告**：如果您把狀態報告設置爲開，則當對方接收到您發的簡訊或者某種原因接收不到時，訊息中心回送狀態報告，您可以方便地看到對方是否已經接收到。
- 注：該功能的實現需要系統商的支持。

4.4.6 多媒體訊息

- **寫訊息**：新建一條多媒體訊息。您需要填寫收件人、副本、密件副本、主旨和編輯內容。

v **收件箱**：查看收到的多媒體訊息。(具體操作同文本訊息中的收件箱)

- **觀看**：查看目前多媒體訊息。
- **訊息詳情**：查看目前多媒體訊息的詳細情況。
- **重送**：重新發送目前多媒體訊息。
- **編輯消息**：編輯目前多媒體訊息。
- **刪除**：刪除目前多媒體訊息。
- **全部刪除**：刪除收件箱中的所有內容。
- **使用號碼**：提取目前多媒體訊息的發送者。

v **發件箱**：存儲發送不成功的多媒體訊息。(具體操作同文本短訊息中的發件箱)

- **觀看**：查看目前多媒體訊息。
- **訊息詳情**：查看目前多媒體訊息的詳細情況。
- **重送**：重新發送目前多媒體訊息。
- **編輯消息**：編輯目前多媒體訊息。
- **刪除**：刪除目前多媒體訊息。
- **全部刪除**：刪除收件箱中的所有內容。
- **使用號碼**：提取目前多媒體訊息的接受

者的號碼。

- v **草稿箱**：短訊編輯完畢後如果不發送可保存在這裡。訊息發送後將轉存到已發送訊息。
 - **觀看**：查看目前多媒體訊息內容。
 - **訊息詳情**：查看目前多媒體訊息的詳細情況。
 - **發送**：發送目前多媒體訊息。
 - **編輯消息**：編輯目前多媒體訊息。
 - **刪除**：刪除目前多媒體訊息。
 - **全部刪除**：刪除草稿箱中的所有內容。
 - **使用號碼**：提取目前多媒體訊息的接受者的號碼。
- v **已發送訊息**：存儲已發送的多媒體訊息。
 - **轉發**：將目前多媒體訊息發送給別的收件人。
 - **刪除**：刪除目前多媒體訊息。
 - **重放**：將目前多媒體訊息再次播放。
 - **詳細資料**：查看目前多媒體訊息的詳細訊息，包括時間日期，接收者，彩信的大小等。
- v **預設消息**：預先輸入一些多媒體訊息樣板，可

以選擇**觀看**，**訊息詳情**和**從樣板中產生新消息**三個選項。

- v **設置**：設置多媒體訊息發送與接收的相關參數。
 - **發送中**：多媒體訊息發送時的一些相關參數設置。如使用期內、發送回報、讀取回報、優先權、時間間隔、傳送時間等。
 - **接收設定**：多媒體訊息接收過程中的一些相關參數設置。如主網路、漫遊網路、傳送閱讀報告、允許傳送報告等。
 - **過濾器**：過濾部分多媒體訊息。
 - **編輯設定檔**：多媒體訊息網路設置。
 - **內存狀態**：查看多媒體訊息的容量訊息。

4.5 通話記錄

查看通話列表

您的手機可以儲存最近未接電話、已接電話和已撥電話各十個，您可以透過選項來查看這些記錄。

- v 進入子選單**未接電話**，按**確定**可以查看**未接來電**列表。

-
- v 進入子選單已接電話，按**確定**可以查看已接電話列表。
 - v 進入子選單已撥電話，按**確定**可以查看已撥電話列表。

在通話記錄列表界面下，按**確定**可以查看該記錄的詳細訊息，包括日期、撥打時間、號碼以及撥打次數。

在詳細訊息界面下，可以按選項對當前所選電話記錄進行如下操作。

刪除 刪除本項記錄。

保存 將此號碼保存至 SIM 卡或手機。

撥號 撥打該電話號碼

編輯 編輯該電話號碼並將之存入電話簿

- v 進入子選單刪除通話記錄，可選擇清空某個通話記錄列表。

輔助選單

在通話記錄中，您的手機為您提供存儲通話的時間和計費以及計數器的功能。

4.5.1.1 通話計時

在通話計時中，有四個子選單。上次通話時間，

已撥電話總計,已接電話總計,所有計時歸零。

計時統計 查看上次通話，打入電話和撥出電話的時間值。

計時歸零 清除計時統計中的數據，重新開始計時。

4.5.1.2 通話費用

通話費用可為您存儲通話累計計費。

v 費用統計

進入子選單費用統計，查看上次通話費用及累計通話費用。

v 通話費率

進入子選單通話費率，可以瀏覽、修改或取消該功能。其中修改和取消功能需輸入 PIN2 碼。

v 費用上限

進入子選單費用上限，可以閱覽、修改或取消該功能。其中修改和取消功能需輸入 PIN2 碼。

v 通話費用歸零

輸入 PIN2 碼，可對通話費用歸零重動作，重新開始計費

注意：部分操作需要您輸入 PIN2 碼，請與您的網路供應商聯繫，以取得該密碼。

4.5.1.3 訊息計數器

已發送：記錄已發送的訊息數量。

已接收：記錄已接收的訊息數量。

您可以選擇左軟鍵重設來分別清空該兩項。

4.5.1.4 GPRS 計數器

上次傳送：記錄上次傳送位元組數。

上次接收：記錄上次接收位元組數。

全部傳送：記錄總共傳送的位元組數。

全部接收：記錄總共接收的位元組數。

計數器歸零：重新開始計數。

4.6 設定

本選單包含對手機的各種個性化設定。

4.6.1 話機設定

-
- v **時間與日期**：設定時間與日期。
 - **設置城市**：為本手機的時間設置選擇一個城市。
 - **時間設定**：設定當前時間與日期。
 - **時間格式設置**：設定時間日期的顯示格式。
 - v **定時開關機**：設定時間，在該時間內開機或關機。
 - v **語言**：設定手機選單的顯示語言。
 - v **預設輸入法**：選擇一個預設輸入法。
 - v **預設編碼模式**：選擇一個預設的編碼模式。
 - v **個性化顯示設定**：
 - **桌布**：選擇待機畫面桌布。
 - **螢幕保護**：為待機畫面選擇一個螢幕保護圖片，並設置等待時間。
 - **顯示日期時間**：選擇開啓或關閉在待機界面下顯示當前時間。
 - **顯示本機號碼**：選擇開啓或關閉更改在待機界面下顯示本機號碼。
 - v **對比度**：使用左右鍵調節內外螢幕的對

比度。

- v **歡迎辭**：在待機畫面下顯示待機歡迎辭。選擇關閉則不顯示。
- v **快速撥號**：設置快捷撥號。待機畫面下，長按相應的數字鍵可撥打所設定的電話號碼。
- v **指定功能鍵**：指定待機畫面下上下左右方向鍵的功能。
- v **自動更新時間**：選擇開啟或關閉決定是否自動更新時間。

4.6.2 通話設定

- v **本機號碼**：
 - **系統預設**：號碼發送與否採用系統預設值。
 - **隱藏號碼**：撥號時，對方看不到號碼。（需系統商支持）
 - **發送號碼**：撥號時，對方能看到號碼。
- v **撥號等待**：開啓或關閉撥號等待功能。選擇查詢可查看當前撥號等待狀態。
- v **撥號轉移**：

-
- **無條件轉移**：開啓無條件轉移後，將在任何情況下撥打進來的電話轉移到您所設置的號碼。
 - **聯絡不到轉移**：開啓聯絡不到轉移後，將在對方聯絡不到你的情況下，將撥入電話轉移到您所設置的號碼。
 - **無應答轉移**：開啓無應答轉移後，將在您的手機無應答的情況下，將撥入電話轉移到您所設置的號碼。
 - **忙線轉移**：開啓忙線轉移後，將在您的手機忙線時，將撥入電話轉移到您所設置的號碼。
 - **轉接所有數據來電**：當來電爲數據來電時，轉接。
 - **取消轉移**：取消所有撥號轉移。
 - **(撥號限制)**：對撥打電話進行限制。
 - **撥出電話**：對撥出電話進行限制。
 - **來電**：對來電進行限制。
 - **取消限制**：取消所設置的限制(需輸入密碼)。
 - **更改密碼**：修改密碼。

-
- v **通話時間提示**：分鐘到時是否提示通話時間。
 - v **通話時間顯示**：是否顯示通話時間。
 - v **自動重撥**：開啓自動重撥後，每一次撥號失敗將自動進行重撥。
 - v **關閉群組**：關閉群組功能。

4.6.3 網路設定

- v **網路選擇**：
 - 自動：自動搜索該 SIM 卡所屬網路、
 - 手動：搜索目前可用的所有網路，手動進行註冊。
- v **偏好網路**：預存幾個自己喜歡的網路。
- v **頻寬選擇**：選擇信號的頻寬。
- v **GPRS 連結**：GPRS 的連接模式，持續或臨時。

4.6.4 安全設置

- v **SIM 鎖**：

您可以在此選單下設置手機的安全選項，以避免手機或 SIM 卡被非法使用。

-
- PIN 碼

PIN 碼可以防止您的 SIM 卡被非法使用。

- 如果目前 PIN 碼已關閉，選擇**打開**可以開啓 PIN 碼保護，下次開機將詢問您 PIN 碼；如果目前 PIN 碼已打開，選擇**關閉**可以關閉 PIN 碼保護，選擇**改變 PIN 碼**可以設置新的 PIN 碼，請按照提示依次輸入舊的 PIN 碼、新的 PIN 碼及重複新的 PIN 碼。

注意：PIN 碼如果連續三次輸錯，SIM 卡將被鎖死，這時，您需要 PUK 碼來解鎖 SIM 卡。PIN 碼和 PUK 碼可能和 SIM 卡一起提供給您，如果沒有，請與您的網路供應商聯繫。初設的 PIN 碼一般是 1234，請盡快將其更改為自己設置的密碼。

v 話機鎖：

話機鎖可以防止您的手機被非授權使用。

選擇**話機鎖**可以開啓手機密碼保護，下次開機將詢問您手機密碼；再按一次可以關閉手機密碼保護。

注意：初設的話機鎖密碼是 1122，您應該盡快將其更改為自己的密碼。

鍵盤鎖：設定鍵盤鎖的等待時間。設置完畢后，當手機在指定的時間內未被使用時，鍵盤將自動鎖定。

固定撥號：

如果您的 SIM 卡支持，可以限制僅撥打選定的電話號碼。當此功能打開時，僅可以撥打**固定撥號**表中的電話號碼或以表中的某幾個數字開頭的電話號碼。

進入子選單“**固定撥號**”：

- **模式：**開啓或關閉固定撥號功能(需輸入 PIN2 碼)。
- **固定撥號清單：**輸入固定撥號的電話號碼。

注意：開啓或關閉固定撥號功能，需要您輸入 PIN2 碼，請與您的網路供應商聯繫獲得 PIN2 碼。打開固定撥號後，進入名片夾顯示的是固定撥號中的號碼。

- v **禁止撥號：**與固定撥號相反，在此您可以設置對某些號碼禁止呼叫。

-
- v 更改密碼：修改密碼。包括 PIN、PIN2 和話機密碼的修改。

注意：部分功能需要您的網路運營商支持。

4.6.5 恢復出廠設置

4.7 多媒體

本項包含四個功能：照相機、相簿、音樂播音機、錄音和鈴聲編輯。

4.7.1 照相機

您的手機提供照相機的功能，選擇選單照相機進入，按 OK 鍵即可拍照。

- 按選項進入：
- **到相簿**：進入相冊。
- **相機設定**：拍照時一些相關參數的設置。
- **照片設定**：照片大小與照片品性的設定。
- **圖框**：為相片選擇一個圖框。
- **連拍設定**：選擇一個連拍模式，選擇後，快門按一次，可拍攝數張照片。
- **延遲拍攝**：是否開啓延遲拍攝。

-
- **自拍**：開啓或關閉自拍。
 - **還原設定**：設定還原為設定值。

4.7.2 音樂播音機

選擇音樂播音機進入 mp3 播放界面。各鍵功能如下：

上鍵：播放/暫停當前音樂。

下鍵：停止播放。

左鍵：選擇上一首歌。

右鍵：選擇下一首歌。

按**左軟鍵**清單進入播放列表，您可以透過移動搜索歌曲進行播放。

在歌曲列表界面，再按左軟鍵選項進入歌曲的一些相關設置。

- **播放**：播放當前選中的歌曲。
- **詳細**：查看該歌曲的詳細訊息。
- **加入鈴聲庫**：將當前歌曲加入情景模式的鈴聲庫。
- **更新播放清單**：
- **設定**：對多媒體播放進行設置。

1. 自動生成清單：

-
2. **外觀**：選擇播放界面的外觀。
 3. **重複**：開啓該項則重複播放歌曲。
 4. **隨機**：開啓該項則播放時順序隨機。
 5. **背景播放**：開啟該項則音樂不會隨著選單的退出而停止。

4.7.3 錄音

選擇該項可進行錄音。按左軟鍵進入選項：

- **錄音**：錄製一段新的語音。
- **播放**：播放當前選中的錄音。
- **附加**：在當前選中的錄音後添加新的一段。
- **更名**：為當前錄音文件更改名稱。
- **刪除**：刪除當前錄音文件。
- **全部刪除**：刪除所有錄音文件。
- **設定**：設定錄音格式。
- **傳送**：將當前錄音發送到情景模式或短信。

4.7.4 鈴聲編輯

進入鈴聲編輯界面，按數字鍵輸入鈴聲。選擇選項：

- **播放**：播放該自編鈴聲。
- **播放速度**：選擇播放速度。
- **選取樂器**：選擇播放樂器。
- **儲存**：保存該鈴聲。

4.8 檔案管理

存放用戶儲存的文件。進入文件夾選項：

- **開啓**：顯示該文件夾內容。
- **建立資料夾**：在該文件夾下建立新的資料夾。
- **格式化**：格式化該文件夾。

進入特定文件選項，參照計算機文件操作。

4.9 娛樂和遊戲

- v 遊戲：本手機提供三個遊戲：貪食蛇、智慧拼圖和青蛙下樓。

-貪食蛇:

1. 開始遊戲：開始一個新遊戲。

-
2. 遊戲關卡:選擇遊戲關數。
 3. 最佳排行：該遊戲的排行榜記錄。
 4. 遊戲說明：進入此項選單查看遊戲規則。

- **智慧拼圖:**

1. 開始遊戲：開始一個新遊戲。
2. 遊戲關卡:選擇遊戲關數。
3. 最佳排行：該遊戲的排行榜記錄。
4. 遊戲說明：進入此項選單查看遊戲規則。

- **青蛙下樓：**

1. 開始遊戲：開始一個新遊戲。
2. 遊戲關卡:選擇遊戲關數。
3. 最佳排行：該遊戲的排行榜記錄。
4. 遊戲說明：進入此項選單查看遊戲規則。

v **背景色：**三種背景色選擇：預設、古典和流

行。當移動中調到相應選單時，可預覽。進入選項：

- **開啓**：應用選中的背景色。
- **更新頻率**：輪換使用幾種背景色，每隔一定的時間換一次。
- **設定順序**：設定輪換背景色時的順序。

v **遊戲設定**：

- 遊戲音效：開啓或關閉。
- 遊戲震動：開啟或關閉。

4.10 情景模式

用戶可以選擇不同的情景模式，同時也可對幾種情景模式進行自定義。本手機中提供了五種情景模式：**一般模式、會議模式、戶外模式、室內模式、耳機模式、靜音模式。**

一般模式

在這裡你可以選擇開啓或個人設置。

- v **開啓** 選擇啓動進入普通環境。
- v **個人設置** 選擇個人設置進入該對普通模式進行自定義。可操作的內容包括**鈴聲設置、音量、響鈴模式、鈴聲類型、提示音、應答模式、燈光設置。**

-
- **鈴聲設置**：更改來電、鬧鈴、開機、關機、開蓋、關蓋、消息、按鍵等的鈴聲類型。
 - **音量**：調節響鈴聲和按鍵音的音量。
 - **響鈴模式**：選擇一種響鈴模式：響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴或僅燈光。
 - **鈴聲類型**：一聲、連續或漸強。
 - **提示音**：設置某些事件的提示音。警告音、錯誤、網路連接音或通話連接等。
 - **應答模式**：設置開蓋應答和任意鍵應答是否開啓。
 - **燈光設置**：設置 LCD 背光和來電燈。

會議模式

操作同一般模式。

戶外模式

操作同一般模式。

室內模式

操作同一般模式。

耳機模式

插入耳機時自動開啟此模式。個人設置操作同一般模式。

4.11 工具箱

本手機提供日曆、備忘錄、鬧鐘和世界時鐘的功能。

4.11.1 日曆

進入日程管理子選單，按選擇顯示日期。

按左右鍵修改日期，上下鍵修改月份。按選項進入子選單。

v **日程表**：新建一個日程，可以選擇會議、生日、電話、約會、提醒五個種類。並為之添加一個鬧鐘提醒。您可以選擇**一次、每天、自定、每周、每月**五個選項。

- **一次**：表示該日程只提醒一次。
- **每天**：表示每天在設定的時刻都將提醒。
- **自定**：設定鬧鐘在一周中響起的時間。
- **每周**：表示每周在設定的時刻都將提醒。

-
- **每月**：表示每月在設定的時刻都將提醒。
 - **跳至指定日期**：將日程表的當前日期設定為指定日期。
 - **農曆**：開啓或關閉農曆顯示。

注意事項：

由於儲存空間有限，請用戶儲存的記錄最好不要超過 70 條。否則會遺失。

4.11.2 備忘錄

本手機共可儲存 10 條備忘訊息。在子選單中選擇備忘錄，可以對備忘錄進行編輯、增加，瀏覽和刪除。

4.11.3 鬧鐘

本手機可設定三個鬧鐘。選擇其中一個鬧鐘，可對之進行編輯和設置。

4.11.4 世界時間

在子選單中選擇世界時鐘，按左右鍵進行時區的切換。

4.12 服務

4.12.1 STK

本項功能由網路供應商提供。如果 SIM 卡和網路供應商不支持該種服務，本功能將不能使用。要獲得更多訊息請與網路供應商聯繫。

4.12.2 WAP

您的手機支持基於無線應用協議（WAP）的服務。您可以訪問您的網路運營商所支持的服務。該服務功能表可讓您獲取有關新聞、天氣預報和飛機航機之類的訊息。

注：GPRS 服務需要網路支持，必須開通後且處於 GPRS 網路覆蓋區域時，才能使用 GPRS 服務。

- **首頁：**登陸主頁。主頁是您在啓動的連接設置中所設定的 WAP 站點。如果您沒有進行設置，將使用廠商預先設定的站點。
- **書籤：**顯示已有的各個書籤。選擇可直接連接到該書籤的網址。
- **網頁歷史記錄：**該項記錄您之前上網所瀏覽過的網址。
- **請輸入網址：**選擇這項您可以輸入任意一個 WAP 或其它互聯網網址。

-
- **服務收件箱**：存放服務商發過來的消息。
 - **設置**：進行上網瀏覽的設定。
 1. **編輯設置檔**：選擇服務的設置組，這裡有三個設置組可供選擇。
 2. **瀏覽選項**：瀏覽網頁時的參數設置。包括等待時間和顯示圖片。
 3. **服務消息設置**：開啓或關閉服務消息。
 4. **清除緩存**：選擇該項清除緩存。
 5. **清除個人資料**：選擇該項清除個人資料。
 6. **清除網頁歷史記錄**：選擇該項清除歷史記錄。
 7. **信任憑証**：查看信任憑証。

-

在線功能說明：

1. **前往**：跳轉到連結所指向的地址。
2. **Prev**：向前一頁。
3. **首頁**：跳轉到首頁。
4. **重新整理**：刷新瀏覽的網頁。

-
5. **書籤**：顯示已有的各個書籤。按選擇可直接連接到該書籤網址、編輯書籤名、編輯位址或刪除該書籤。
 6. **網頁歷史紀錄**：查看網頁歷史紀錄。
 7. **請輸入網址**：您可以直接連接到想要的網頁。您需要輸入想直接連接的特定 URL。
 8. **設置成首頁**：將當前頁設置成首頁。
 9. **服務收件箱**：讀取服務收件箱訊息。
 10. **設置**：進入設置選單。
 11. **結束**：退出 WAP 瀏覽器窗口，返回到主選單。

4.12.3 帳號資料

GSM 數據：

選擇其中一個帳號進入：

1. **名稱**：該帳號的名稱，選擇編輯可修

改。

2. **號碼**：該帳號的號碼。
3. **使用者帳號**：撥號伺服器（不是 WAP 通訊閘）的帳號名。
4. **密碼**：撥號伺服器（不是 WAP 通訊閘）的密碼。
5. **線路型態**：選擇線路型態，類比或數字。
6. **速度**：選擇合適的傳輸速度。
7. **網域**：IP 位址。

GPRS 數據：

選擇其中一個帳號進入：

1. **名稱**：該帳號的名稱，選擇編輯可修改。
2. **GPRS 連接點**：輸入 APN。
3. **使用者帳號**：撥號伺服器（不是 WAP 通訊閘）的帳號名。
4. **密碼**：撥號伺服器（不是 WAP 通訊閘）的帳號密碼。
5. **認證模式**：選擇認證的加密模式。

4.13 附加功能

4.13.1 計算機

您的手機為您提供了一個具備四個基本功能的計算機，方便您進行簡單運算。

選擇計算機選單項，並按選擇進入。

- 用 **0-9 鍵**輸入要計算的數字，用**#鍵**輸入小數點。
- 按**上、下、左、右鍵**可以輸入+、-、 \times 、 \div 四個運算符。
- 按**右軟鍵**可按位清除最近的輸入或結果，按右軟鍵“退出”退出電算機，按左軟鍵“結果”計算結果。

注：此計算機精確度有限，會產生捨入誤差，尤其是在除不盡的時候。

4.13.2 單位換算

您的手機為您提供了一個單位換算的功能，方便進行換算。包括重量單位和長度單位。

- 重量：重量單位包括公斤 \leftrightarrow 磅因和公斤 \leftrightarrow 盎司的換算。在相應的編輯框中輸入需要換算的數

字，按左軟鍵確定，將在另一個編輯顯示您要框中的數值。

- 長度：長度單位包括公里<—>英里，米<—>碼，米<—>英尺，厘米<—>英寸四種換算。在相應的編輯框中輸入需要換算的數字，按左軟鍵確定，將在另一個編輯框中顯示您要的數值。

4.13.3 貨幣換算

貨幣換算需先輸入匯率，然後輸入本國或外國貨幣值，按左軟鍵確定，將在另一個編輯框中顯示您要的數值。

4.13.4 健康管理

健康管理包括身體質量指數和女性生理週期的計算。

- **身體質量指數：**
進入後，選擇男性或女性，並輸

入身高體重值。按確定，可顯示計算結果，並以圖示表明您的身體質量指數所在範圍。

- **女性生理週期：**

進入後，您需要輸入上次生理週期日和平均週期數值。按左軟鍵確定，可顯示計算結果，以圖示表明排卵期及生理期。選擇某個日期進入可以查看今天的受孕機率。

4.14 快捷功能

在這裡您可以設置自己的快捷模式。

5 外螢幕簡介

5.1 待機畫面



在待機畫面下，按側鍵可點亮背景燈。

5.2 訊息提示畫面

當有新訊息到達時，畫面將顯示有幾個新消息。

5.3 鬧鐘提示界面

當鬧鐘時間到時，界面將顯示鬧鐘圖標。

5.4 通話界面

通話界面主要包括撥打電話、接通電話、通話過程中以及未接電話顯示。

6.輸入法

6.1 概述

此款手機支持簡體中文輸入法，爲您提供的輸入法有：拼音輸入法、筆畫輸入法、英文輸入（字母和數字）和常用符號輸入。

在手機中允許輸入漢字的功能項有：

- 輸入、編輯短消息
- 輸入、編輯電話簿姓名
- 查找電話號碼姓名
- 自定義問候語、姓名

6.2 鍵盤定義

通用鍵盤定義如下，具體輸入法狀態下的鍵盤定義請參見第 6.3 節輸入法說明。

左軟鍵:一般表示確認，**右軟鍵**一般表示刪除。

移動鍵:一般用於游標的上下左右移動或待選字的前後翻頁，拼音的選擇。

鍵:按 # 鍵可在不同輸入法之間切換。

數字鍵 (0-9):在拼音輸入狀態下，表示每個鍵上的拼音字母；在筆畫輸入法狀態下表示每個鍵上的筆畫；在英文輸入法狀態下表示每個鍵上的字母。

*** 鍵**:在中文及英文輸入狀態下，按*鍵可調出符號輸入。在輸入拼音狀態下，按*鍵可以在各個拼音之間切換。

6.3 輸入法說明

6.3.1 拼音輸入法

拼音輸入法狀態下，鍵盤的具體定義：

鍵名	對應字符或功能	說明
數字 2 鍵	abc	拼音符號
數字 3 鍵	def	
數字 4 鍵	ghi	
數字 5 鍵	jkl	
數字 6 鍵	mno	
數字 7 鍵	pqrs	
數字 8 鍵	tuv	
數字 9 鍵	wxyz	
* 鍵	按該鍵調出符號輸入	
# 鍵	切換輸入法	
上滾動鍵	向上翻屏或選擇拼音	
下滾動鍵	向下翻屏或選擇拼音	
左滾動鍵	向左滾動或選擇拼音	
右滾動鍵	向右滾動或選擇拼音	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	清除	
掛機鍵	返回待機界面	

拼音輸入法的一般操作順序：

v **鍵入拼音字母：2 -9 數字鍵輸入拼音；**

-
- v 選擇和選定拼音：滾動鍵進行選擇拼音，*鍵選定拼音，右軟鍵清除最後一個輸入拼音，掛機鍵退出當前輸入。
 - v 選擇和選定並輸入字：上下滾動鍵上下翻屏，左右滾動鍵查找待選漢字，左軟鍵選定漢字。
 - v 選定聯想字：聯想輸入會給出上一個字的詞組聯想，可以用上下滾動鍵上下翻屏，左右滾動鍵查找待選漢字，左軟鍵選定漢字。
 - v 編輯已輸入字：左右滾動鍵左右移動游標，上下滾動鍵上下移動游標，右軟鍵刪除漢字。
 - v 切換輸入法：在文本編輯狀態下，按#鍵切換輸入法，可以在拼音、英文大寫、英文小寫和數字輸入之間切換，螢幕左上角有圖標提示。
 - v 符號輸入：按*鍵可調出符號輸入。
 - v 直到您需要的字符或單詞出現。滾動鍵選擇單詞，左軟鍵選定單詞或字符。
 - v 用#鍵切換輸入方法。
 - v 長按*鍵可調出符號輸入。
 - v 用右軟鍵清除輸入錯誤。

6.3.2 筆畫輸入法

筆畫輸入法的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字符或功能	說明
數字 0 鍵	——	
數字 1 鍵	橫	一
數字 2 鍵	豎	丨
數字 3 鍵	撇	/
數字 4 鍵	點、捺	丶、\
數字 5 鍵	順折	多重折筆以尾折為準，見附圖
數字 6 鍵	弧折	多重折筆以尾折為準，見附圖
數字 7 鍵	逆折	多重折筆以尾折為準，見附圖
數字 8 鍵	無法確定的筆劃	
數字 9 鍵	橫豎折	乙
* 鍵	按*鍵調出符號輸入	

# 鍵	切換輸入法	
上滾動鍵	向上翻屏	
下滾動鍵	向下翻屏	
左滾動鍵	向左滾動	
右滾動鍵	向右滾動	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	刪除	
掛機鍵	返回待機界面	

附圖.筆劃輸入法及筆畫與數字對應

1	2	3	4	5	6	7	8	9
一	丨	丿	㇏	㇇	㇏	㇇	?	㇇
㇏	㇏		、	㇏	㇏	㇏		㇏
㇏				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏

筆畫輸入法一般操作順序：

- 按漢字的標準筆畫順序按相應的數字鍵，輸入筆畫，手機將顯示對應于輸入筆畫的待選漢字；筆畫輸入法可以輸入漢

字部首；需要按左軟鍵來選定部首；右軟鍵回刪最後一筆。

- v **選擇和選定並輸入字：**上下滾動鍵上下翻屏，左右滾動鍵左右滾動，查找待選字，左軟鍵選定字。
- v **選定聯想字：**上下滾動鍵上下翻頁，左右滾動鍵左右滾動，左軟鍵選定漢字。

編輯已輸入字：左右滾動鍵左右移動游標，上下滾動鍵上下移動游標，右軟鍵刪除字。

1.1.1 智能英文輸入法

智能英文輸入法的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字符或功能	說明
數字 2 鍵	Abc	
數字 3 鍵	Def	
數字 4 鍵	Ghi	
數字 5 鍵	Jkl	
數字 6 鍵	Mno	
數字 7 鍵	Pqrs	

數字 8 鍵	Tuv	
數字 9 鍵	wxyz	
*鍵	按*鍵調出符號輸入	
#鍵	切換輸入法	
上滾動鍵	游標上移或選擇單詞	
下滾動鍵	游標下移或選擇單詞	
左滾動鍵	游標左移或選擇單詞	
右滾動鍵	游標右移或選擇單詞	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	退出	
清除鍵	清除	
掛機鍵	返回待機界面	

智能英文輸入法的一般操作方法：

- v 每個按鍵都被用於輸入該鍵對應的字符，並根據前一按鍵對應的字符自動組詞。快速重複按鍵直到您需要的字符或單詞出現。**滾動鍵**選擇單詞，**左軟鍵**選定單詞或字符。
- v 用**#鍵**切換輸入方法。
- v 長按*鍵可調出符號輸入。
- v 用清除鍵清除輸入錯誤，長按清除鍵清除整行輸入。

1.1.2 英文和數字輸入

英文和數字輸入的鍵盤具體定義爲：

鍵名	對應字符或功能	說明
數字 1 鍵	空格.,-?!:1	
數字 2 鍵	ABCabc2	
數字 3 鍵	DEFdef3	
數字 4 鍵	GHIghi4	
數字 5 鍵	JKLjkl5	
數字 6 鍵	MNOmno6	
數字 7 鍵	PQRSpqrs7	
數字 8 鍵	TUVtuv8	
數字 9 鍵	WXYZwxyz9	
數字 0 鍵	‘ ’ /,+—=0	
*鍵	按*鍵調出符號輸入	
#鍵	切換輸入法	
上滾動鍵	游標左移	
下滾動鍵	游標右移	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	清除	
掛機鍵	返回待機界面	

- v 英文輸入的一般操作方法：
- v 每個按鍵都被用於輸入多個字符。快速重複按鍵直到您需要的字符出現。等游標移動後，再輸入下一個字符。
- v 用**#鍵**切換輸入方法。
- v 當您需要一個空格鍵時在大寫字母或小寫字母狀態下，按一次**1 鍵**。
- v 用**右軟鍵**清除輸入錯誤。

1.1.3 注音輸入法

注音和數字輸入的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字符或功能	說明
數字 1 鍵	ㄅ ㄆ ㄇ ㄋ	
數字 2 鍵	ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ	
數字 3 鍵	ㄍ ㄎ ㄏ	
數字 4 鍵	ㄌ ㄍ ㄒ	
數字 5 鍵	ㄗ ㄘ ㄙ ㄥ	
數字 6 鍵	ㄗ ㄘ ㄙ	
數字 7 鍵	ㄩ ㄘ ㄙ ㄙ	
數字 8 鍵	ㄩ ㄘ ㄙ ㄙ	
數字 9 鍵	ㄩ ㄘ ㄙ ㄙ	

數字 0 鍵	一乂口	
*鍵	按*鍵調出符號輸入	
#鍵	切換輸入法	
上滾動鍵	游標左移	
下滾動鍵	游標右移	
左滾動鍵	游標左移或選擇單詞	
右滾動鍵	游標右移或選擇單詞	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	清除	
掛機鍵	返回待機界面	

- v 鍵入拼音字母：0-9 數字鍵輸入注音；
- v 選擇和選定拼音：滾動鍵進行選擇注音，*鍵選定拼音，右軟鍵清除最後一個輸入注音，掛機鍵退出當前輸入。
- v 選擇和選定並輸入字：上下滾動鍵上下翻頁，左右滾動鍵查找待選字，左軟鍵選定字。
- v 選定聯想字：聯想輸入會給出上一個字的詞組聯想，可以用上下滾動鍵上下翻頁，左右滾動鍵查找待選字，左軟鍵選定字。

-
- v **編輯已輸入字：**左右**滾動鍵**左右移動游標，上下**滾動鍵**上下移動游標，右**軟鍵**刪除字。
 - v **切換輸入法：**在文本編輯狀態下，按**#鍵**切換輸入法，可以在拼音、英文大寫、英文小寫和數字輸入之間切換，螢幕左上角有圖標提示。
 - v **符號輸入：**按***鍵**可調出符號輸入。
 - v 直到您需要的字符或單詞出現。**滾動鍵**選擇單詞，**左軟鍵**選定單詞或字符。
 - v 用**#鍵**切換輸入方法。
 - v 長按***鍵**可調出符號輸入。
 - v 用**右軟鍵**清除輸入錯誤。